

## B E L T   L A S H I N G



## タムラベルトラッシング

荷役運搬の安全化・能率化に  
諸資材の効率化に

簡単に使えて、効率的で便利です。

一般玉掛用


耐化学薬品用

特殊仕様品

取扱上の注意


荷締め用

### 種類

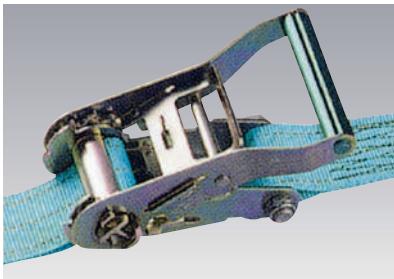

#### ● ラチエット式

ラチエット式により、強固で確実な固縛が可能です。  
ワークに合わせ、各種サイズからお選びいただけます。

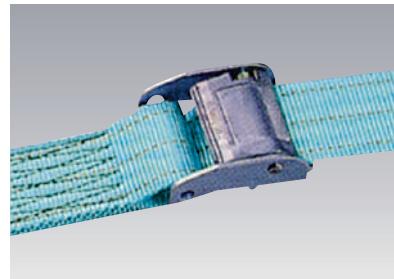



#### ● カム式

簡単な操作で荷締め・結束作業ができます。  
軽負荷用途に便利です。


### 操作方法

#### ● ラチエット式 (ハンドルを開くと締まるタイプ)

##### ■ 締め方

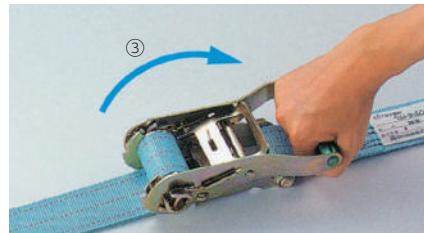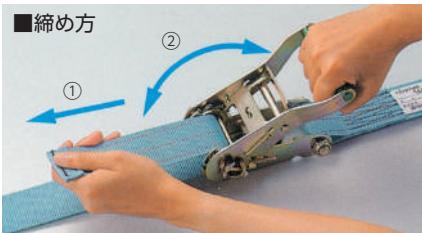

##### ■ ゆるめ方

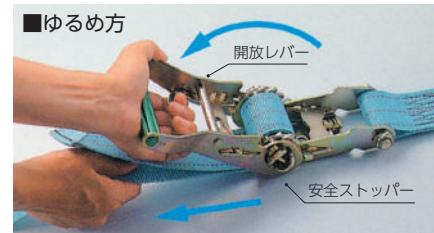

- ①調節ベルトをたるまなくなるまで引く。  
②ハンドルを前後に繰り返し操作するとベルトが強く締まります。巻き軸に1回転半以上巻き取ってください。  
※TR50とTR30は開放レバーを握ってWストップバーから解除して②の作業でベルトを締めてください。

- ③ハンドルを矢印へ倒せば操作完了。  
※TR50とTR30は開放レバーを握って開放ストップバーをWストップバーに絡ませて開放レバーを放してください。これでハンドルはロックされました。


- ①ハンドルと開放レバーを同時に握って矢印へ開くとベルトがゆるみます。  
②180°開き開放ストップバーに絡ませて調節ベルトを引きます。

#### ● カム式

##### ■ 締め方



##### ■ ゆるめ方

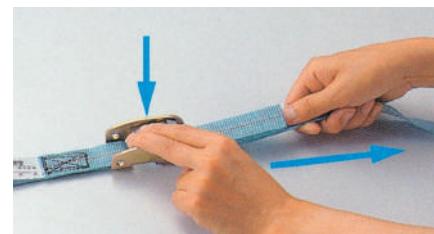



- ①開放レバーを押しながら、調節ベルトの端部をバックルの下から通す。  
②矢印①方向に調節ベルトを強く引くと締り、操作完了。

- ①開放レバーを押すと、ベルトがゆるみます。


- ①ベルトを抜いて荷物から外す時は、開放レバーを押しながら調節ベルトを引き、カムバックルからベルトを抜き荷物から外します。

#### ● TR50Z (逆巻: ハンドルを閉じると締まるタイプ)

##### ■ 締め方

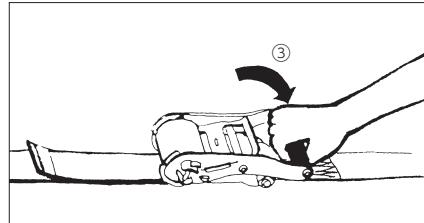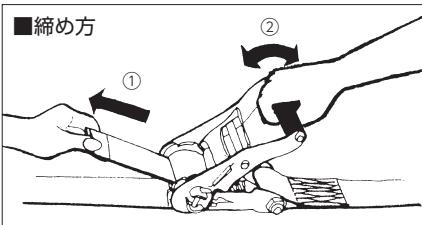

##### ■ ゆるめ方

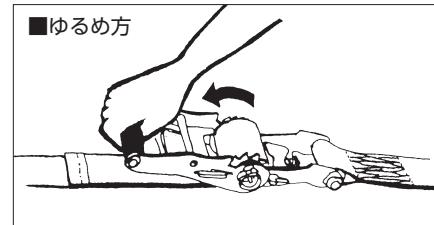

- ①調節側ベルトをたるまなくなるまで引く。  
②ハンドルを矢印の方向に前後に繰り返し操作するとベルトが強く締まります。

- ③作動レバーを矢印へ倒します。  
④ハンドルと開放レバーを同時に握ってカチッとWストップバーに絡ませロックさせれば、操作完了です。

- ①ハンドルと開放レバーを同時に握って矢印方向に180°開くとベルトがゆるみます。  
②開放ストップバーを開放ポイントに絡ませて調節ベルトを引きます。